

Polizor unghiular RURIS RA1050/ RA1100V/ RA1200V/ RA2400S/ RA750/ RA850



1. INTRODUCERE	1
2. INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ	2
3. DATE TEHNICE	3
4. PREZENTARE GENERALĂ A UTILAJULUI	4
5. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE	5
6. ÎNTREȚINEREA	5
7. DECLARAȚII DE CONFORMITATE	6

1. INTRODUCERE

Stimate client!

Îți mulțumim pentru decizia de a cumpăra un produs RURIS și pentru încrederea acordată companiei noastre! RURIS este pe piață din anul 1993 și în tot acest timp a devenit un brand puternic, care și-a construit reputația prin respectarea promisiunilor, dar și prin investițiile continue menite să vină în ajutorul clienților cu soluții fiabile, eficiente și de calitate.

Suntem convinși că veți aprecia produsul nostru și vă veți bucura de performanțele sale timp îndelungat. RURIS nu oferă clienților săi doar utilaje, ci soluții complete. Un element important în relația cu clientul este consilierea atât înainte de vânzare, cât și post vânzare, clienții RURIS având la dispoziție o întreagă rețea de magazine și puncte service partenere.

Pentru a vă bucura de produsul cumpărat, vă rugăm să parcurgeți cu atenție manualul de utilizare. Prin respectarea instrucțiunilor, o să aveți garanția unei utilizări îndelungate.

Compania RURIS lucrează continuu pentru dezvoltarea produselor sale și de aceea își rezervă dreptul de a modifica printre altele forma, înfățișarea și performanțele acestora, fără a avea obligația de a comunica acest lucru în prealabil.

Vă mulțumim încă o dată că ați ales produsele RURIS!

Informații și suport clienți:
Telefon: 0351.820.105
e-mail: info@ruris.ro

2. INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

2.1. ATENȚIONĂRI PE UTILAJ

	Avertizare! Pericol!		Operatorul trebuie să poarte Echipament Personal de Protecție (PPE). Dacă polizorul este în uz, trebuie să purtați ochelari de protecție împotriva obiectelor proiectate în aer, trebuie purtate elemente de protecție a auzului cum ar fi casca izolată acustic.
	Citiți manualul de instrucțiuni înainte de utilizare.		Atenție! Manevrarea polizorului se face cu ambele mâini.
	Atenție la recul !		

2.2. AVERTIZĂRI

INSTRUCȚIUNI GENERALE DE SIGURANȚĂ.

AVERTISMENT! Citiți toate instrucțiunile. Nerespectarea tuturor instrucțiunilor prezentate mai jos poate duce la șocuri electrice, incendii și/sau vătămări grave.

Zona de lucru

Mențineți zona de lucru curată și bine iluminată. Zonele întunecate și murdare pot crește riscul de accidentare.

Nu folosiți polizorul în prezenta gazelor sau lichidelor inflamabile, aceasta creează scântei care le pot aprinde.

Stați departe de copii și trecători în timp ce operați polizorul. Distragerea atenției poate cauza scăderea de sub control a uneii.

Siguranța electrică

Nu modificați niciodată ștecărul cablului de alimentare. Nu utilizați niciodată mașini electrice cu ștecăre adaptate. Ștecărele nemodificate și prizele potrivite vor reduce riscul de soc electric.

Nu expuneți mașinile electrice la ploaie sau într-un mediu cu umiditate crescută.

Nu utilizați cablul pentru a transporta, a trage sau a scoate din priză polizorul. Țineți cablul departe de căldură, ulei, muchii ascuțite sau piese aflate în mișcare. Cablurile deteriorate sau încolăcite sporesc riscul de soc electric.

Atunci când folosiți polizorul în spații exterioare, utilizați un cablu prelungitor corespunzător pentru utilizarea în spații exterioare. Utilizarea unui cablu adecvat pentru lucrul în spații exterioare reduce riscul de șocuri electrice.

Siguranța personală

Nu utilizați polizorul dacă sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de neatenție în timp ce operați polizorul poate duce la vătămări grave.

Utilizați echipamente de protecție. Purtați întotdeauna protecție pentru ochi.

Echipamentele de siguranță cum ar fi masca pentru protecția împotriva prafului, încălțăminte de siguranță anti-derapare, casca sau protecție pentru auz, utilizate condițiile corespunzătoare, vor reduce riscul de vătămare corporală.

Evitați pornirea accidentală. Asigurați-vă că întrerupătorul se afla în poziție închis, înainte de a introduce ștecărul în priză. Nu transportați unele racordate la rețeaua de curent având degetul pe comutator. Asigurați-vă că în momentul conectării la rețeaua de curent, comutatorul este deconectat.

Țineți-va parul, hainele și mănușile departe de piesele aflate în mișcare. Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau parul lung pot fi prinse în piesele aflate în mișcare.

Operarea polizorului

Utilizați unealta adecvată. Nu utilizați unelte de putere prea mică sau aparate auxiliare pentru lucrări grele. Este interzisă utilizarea uneltelor pentru scopuri și lucrări care nu fac obiectul destinației lor. Nu utilizați polizorul în cazul în care comutatorul ON/OFF este defect (polizorul nu pornește sau nu se oprește de la comutator). Orice mașină electrică care nu poate fi controlată cu ajutorul comutatorului este periculoasă și trebuie reparată. Deconectați ștecărul de la sursa de electricitate înainte de a face orice reglare, de a schimba accesoriile sau înainte de a depozita unealta. Astfel de măsuri de siguranță reduc riscul de pornire accidentală.

Depozitați polizorul care nu se afla în funcțiune departe de copii și nu lăsați persoanele nefamiliarizate cu aceste instrucțiuni să opereze polizorul. Acestea sunt periculoase dacă sunt folosite de către utilizatorilor neinstruiți.

Efectuați operații de întreținere la mașinile electrice. Verificați să nu existe o aliniere eronată sau piese în mișcare care intra în contact, defecțiuni ale pieselor și orice altă condiție care poate afecta funcționarea polizorului. Dacă este defect, contactați un service autorizat RURIS. Multe accidente sunt cauzate de mașini electrice întreținute necorespunzător.

Instrucțiuni de siguranță.

Când utilizați polizorul respectați întotdeauna instrucțiunile de siguranță anexate.

Purtați căști de protecție în timp ce folosiți polizorul (expunerea la zgomot poate cauza pierderea auzului).

Țineți cablul departe de piesele aflate în mișcare ale mașinii.

Înainte de a pune polizorul jos, opriți-l și asigurați-vă ca toate piesele aflate în mișcare s-au oprit în totalitate.

În caz de defecțiuni electrice sau mecanice, opriți polizorul și deconectați ștecărul de la sursa de alimentare.

Aceast polizor nu trebuie utilizat de către minori.

Nu utilizați polizorul atunci când cablul de alimentare este deteriorat; duceți-l într-un service RURIS pentru a fi înlocuit.

Întotdeauna verificați ca tensiunea de alimentare să fie similară cu tensiunea indicată pe polizorul (sculele electrice cu o valoare nominală de 230V sau 240V pot fi conectate la o alimentare de 220V).

Aveți grija la recul și la forțele care apar, utilizați întotdeauna mânerul auxiliar și mențineți o postură sigură.

Deconectați ștecărul de la sursa de alimentare cu electricitate înainte de a efectua orice reglaje sau dacă schimbați orice accesoriu.

Atunci când se utilizează un dispozitiv de protecție de tip B (șlefuire) pentru operațiunile de tăiere există un risc crescut de expunere la scântei și particule emise, precum și expunerea la fragmente de disc în cazul spargerii discului.

Atunci când se utilizează un dispozitiv de protecție de tip A (tăiere), tip B (șlefuire) sau de tip C (combinat) pentru operații de tăiere și în beton sau zidărie, există un risc crescut de expunere la praf și pierderea controlului rezultat din recul.

Atunci când se utilizează un dispozitiv de protecție de tip A (tăiere), tip B (șlefuire) sau de tip C (combinat) cu o perie de sârmă tip roată cu o grosime mai mare decât grosimea maximă, firele se pot prinde de protecție, ceea ce duce la ruperea și proiectarea acestora.

3. DATE TEHNICE

Model	RA750	RA850	RA1050
Motor	Electric	Electric	Electric
Putere	750W	850W	1050W
Alimentare	220V-240V-50Hz	220V-240V-50Hz	220V-240V-50Hz
Turație de mers în gol	11000 rpm	11000 rpm	11000 rpm
Protecție suprasarcină	Sistem Power Off	Sistem Power Off	Sistem Power Off
Diametru disc tăiere metal	115 mm	115 mm	115 mm
Vibrații mâner	ah, AG = 7,60 m/s ² , K=1,5 m/s ²	ah, AG = 9,86 m/s ² , K=1,5 m/s ²	ah, AG = 9,86 m/s ² , K=1,5 m/s ²
Greutate netă cu accesorii	1.75 kg	1.85 kg	1.8 kg

Model	RA1100V	RA1200V
Motor	Electric	Electric
Putere	1000W	1200W
Alimentare	220V-240V- 50Hz	220V-240V- 50Hz
Turație de mers in gol	3000rpm- 11000 rpm	3000rpm- 11000 rpm
Viteza Variabila	DA	DA
Blocator Înterupător	DA	-
Protecție suprasarcina	-	Sistem Power Off
Diametru disc taiere metal	115 mm	115 mm
Vibrații mâner	ah,AG = 9,86 m/s ² , K=1,5 m/s ²	ah,AG = 6,28 m/s ² , K=1,5 m/s ²
Greutate netă cu accesorii	2.1 kg	2 kg

Model	RA2400S
Motor	Electric
Putere	2400W
Alimentare	220V-240V- 50Hz
Turație de mers in gol	6500 rpm
Sistem Pornire	Soft Start
Diametru disc taieri metal	230 mm
Vibrații mâner	ah,AG = 7,19 m/s ² , K=1,5 m/s ²
Greutate netă cu accesorii	5.75 kg

4. PREZENTARE GENERALĂ A UTILAJULUI

- (1) Buton blocare ax
- (2) Disc
- (3) Apărătoare disc
- (4) Mâner
- (5) Comutator On/Off



Imaginile sunt cu caracter informativ, furnizorul își rezervă dreptul de a aduce modificări structurale și funcționale față de utilajul prezentat în acest manual.

5. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

(1) Comutator On/Off.

Pentru a porni polizorul, apăsați partea din spate a comutatorului și glisați comutatorul în poziția „I (deschis)”. Pentru a opri unealta, apăsați partea din spate a comutatorului, apoi glisați comutatorul în poziția „O”.

Pentru modelele prevăzute cu blocator pentru comutator, apăsați blocatorul, apoi comutatorul ON/OFF. Pentru modelul RA2400S, împingeți blocatorul comutatorului în față, apoi apăsați comutatorul. Pentru a opri polizorul, eliberați comutatorul.


(2) Buton de blocarea a axului. Nu folosiți blocarea axului în timp ce arborele principal se rotește. În caz contrar, unealta poate fi deteriorată. Pentru a scoate discul, apăsați butonul de blocare a arborelui pentru a preveni rotirea acestuia. Folosiți o cheie pentru a desface piulița, apoi înlocuiți discul.

(3) Mânerul lateral (mâner auxiliar).

Înainte de operare, asigurați-vă că mânerul lateral este montat și fixat pe unealtă în poziția dorită. (4) Apărătoarea discului. Apărătoarea trebuie montată astfel încât partea închisă a acesteia să fie orientată către cel care manevrează polizorul. Asigurați-vă că părțile de montare ale flanșei interioare sunt perfect adaptate la diametrul interior al profilului discului. Instalarea flanșei interioare pe partea greșită poate cauza vibrații și poate deteriora polizorul.

(5) Viteză/ turație variabilă.

La modelele prevăzute cu variator de turație, modificați turația rotind butonul selector. **Atenție !** Înainte de a acționa comutatorul pornit/oprit, verificați dacă discul este montat corect, se rotește ușor și dacă piulița de fixare este bine strânsă.

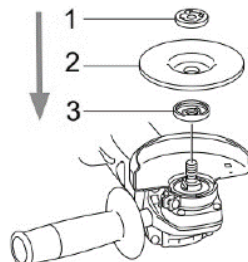

6. ÎNTREȚINEREA

Întreținerea sculelor

Păstrați întotdeauna dispozitivele de protecție, ventilațiile și carcasa motorului curate, fără urme de praf și murdărie. Vă recomandăm să curățați dispozitivul de fiecare dată când îl utilizați. Curățați echipamentul în mod regulat cu o cârpă umedă. Nu folosiți agenți de curățare sau soluții, deoarece acestea pot deteriora piesele din plastic ale echipamentului. Asigurați-vă ca nu intra apă în dispozitiv.



Curățați fantele de ventilație în mod regulat. Nu folosiți niciodată apa sau detergenți chimici pentru a curăta scule electrice.

Păstrați întotdeauna unealta într-un loc uscat.



Nu aruncați echipamentele electrice, electronice industriale și părțile componente la gunoii menajer! Informații privind DEEE. Având în vedere prevederile OUG 195/2005 - referitoare la protecția mediului și O.U.G. 5/2015. Consumatorii vor avea în vedere următoarele indicații pentru predarea deșeurilor electrice, precizate mai jos:

- Consumatorii au obligația de a nu elimina deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) ca deșeurii municipale nesortate și de a colecta separat aceste DEEE.

- Colectarea acestor deșeurii numite (DEEE) se va efectua prin Serviciul Public de Colectare de pe raza fiecărui județ și prin centre de colectare organizate de operatorii economici autorizați pentru colectarea DEEE.

Informații furnizate de către Administrația Fondului de Mediu www.afm.ro sau jurnalul Uniunii Europene.

- Consumatorii pot preda DEEE în mod gratuit în punctele de colectare specificate anterior.

7.DECLARATII DE CONFORMITATE

DECLARATIA DE CONFORMITATE CE



Producator: SC RURIS IMPEX SRL

Bvd. Decebal, nr. 111, Cladire Administrativa, Craiova, Dolj, Romania

Tel. 0351 464 632, www.ruris.ro, info@ruris.ro

Reprezentant autorizat: ing. Stroe Marius Catalin – Director General

Persoana autorizata pentru dosarul tehnic: ing.Alexandru Radoi – Director Proiectare Producție

Descrierea masinii: Polizor unghiular: este o mașină unealtă portativă, destinată lucrărilor în construcții și de prelucrarea a materialelor.

Produsul: Polizor unghiular

Model	Numar serie produs	Motor	Putere	Turatie mers in gol	Diametru disc
Ruris RA750	AAIC0100001XXXR URRA750	Electric monofazat	750W	11000 rpm	115 mm
Ruris RA1100V	AAIC0100001XRUR RA1100V	Electric monofazat	1000W	3000-11000 rpm	115 mm
Ruris RA 850	AAIC0100001XXXR URRA850	Electric monofazat	850W	11000 rpm	115 mm
Ruris RA1200V	AAIC0100001XRUR RA1200V	Electric monofazat	1200W	3000-11000 rpm	115 mm
Ruris RA2400S	AAIC0100001XRUR RA2400S	Electric monofazat	125 mm	6500 rpm	230 mm

Noi, SC RURIS IMPEX SRL Craiova, producator, in conformitate cu H.G. 1029/2008 – privind conditiile introducerii pe piata a masinilor, **Directiva 2006/42/EC** – cerinte de siguranta si securitate, **Directiva 2014/30/UE** privind compatibilitatea electromagnetica (HG 487/2016 privind compatibilitatea electromagnetica, actualizata 2019), **Directiva 2014/35/UE, HG 409/2016** - privind echipamentele de joasa tensiune, **Directiva 2011/65/UE** din 8 iunie 2011 privind restrictiile de utilizare a anumitor substante periculoase în echipamentele electrice și electronice amendata prin **Directiva 2015/863/EU, Anexa 2**, am efectuat atestarea conformitatii produsului cu standardele specificate și declarăm ca este conform cu principalele cerinte de siguranta si securitate, nu pune în pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si nu are impact negativ asupra mediului.

Subsemnatul Stroe Catalin, reprezentantul producatorului, declar pe proprie raspundere ca produsul este in conformitate cu urmatoarele standarde si directive europene:

SR EN 62841-1:2016/A11:2022/ EN 62841-1:2015+AC:2015+A11:2022- Unelte electrice portabile cu motor, unelte transportabile și mașini pentru grădină și gazon. Securitate. Partea 1: Prescripții generale

SR EN IEC 62841-2-3:2021/ EN IEC 62841-2-3:2021- Unelte electrice portabile cu motor, unelte transportabile și mașini pentru grădină și gazon. Securitate. Partea 2-3: Prescripții particulare pentru polizoare portabile, mașini de șlefuit cu disc și mașini de lustruit cu disc portabile

SR EN 61032:2002/ EN 61032:1997- Protecția persoanelor și a echipamentelor în carcasă. Calibre de încercare pentru verificare

SR EN 61000-4-2:2009/ EN 61000-4-2:2008- Compatibilitate electromagnetica (CEM). Partea 4-2: Tehnici de încercare și măsurare. Încercare de imunitate la descărcări electrostatice

SR EN 61000-4-4:2013/ EN 61000-4-4:2012- Compatibilitate electromagnetica (CEM). Partea 4-4: Tehnici de încercare și măsurare. Încercări de imunitate la trenuri de impulsuri rapide de tensiune

SR EN 61000-4-5:2015/ IEC 61000-4-5:2014- Compatibilitate electromagnetica (CEM). Partea 4-5: Tehnici de încercare și măsurare. Încercări de imunitate la unde de șoc

SR EN IEC 61000-4-6:2023/ EN IEC 61000-4-6:2023- Compatibilitate electromagnetica (CEM). Partea 4-6: Tehnici de încercare și măsurare. Încercări de imunitate la perturbații conduse, induse de câmpuri de radiofrecvență

SR EN 61032:2002/ IEC 61032:1997- Protecția persoanelor și a echipamentelor în carcasă. Calibre de încercare pentru verificare

SR EN 60384-14:2014/ EN 60384-14:2013- Condensatoare fixe utilizate în echipamente electronice. Partea 14: Specificație intermediară. Condensatoare fixe de antiparazitare pentru conectare la alimentare

SR EN 60529:1995/ IEC 60529:2013- Grade de protecție asigurate prin carcase (Cod IP)

SR EN 60384-14:2014/EN 60384-14:2014- Condensatoare fixe utilizate în echipamente electronice. Partea 14: Specificație intermediară. Condensatoare fixe de antiparazitare pentru conectare la alimentare

SR EN IEC 61058-1:2018/ IEC 61058-1:2008- Întreruptoare pentru aparate. Partea 1: Prescripții generale

SR EN ISO 3744:2011/ ISO 3744:2010- Acustică. Determinarea nivelurilor de putere acustică și a nivelurilor de energie acustică ale surselor de zgomot utilizând presiunea acustică. Metode tehnice în condiții apropiate de cele ale unui câmp liber deasupra unui plan reflectant

SR EN ISO 11203:2010/ EN ISO 11203:2009- Acustică. Zgomotul emis de mașini și echipamente. Determinarea nivelurilor de presiune acustică ale emisiei la locul de muncă și în alte poziții precizate din nivelul de putere acustică
SR EN ISO 4871:2010/ ISO 4871:2009- Acustică. Declararea și verificarea valorilor emisiei de zgomot a mașinilor și echipamentelor

SR EN ISO 5349-1:2003/ EN ISO 5349-1:2002- Vibrații mecanice. Măsurarea și evaluarea expunerii umane la vibrații transmise prin mână. Partea 1: Cerințe generale

SR EN IEC 55014-1:2021/ EN 55014-1:2021- Compatibilitate electromagnetică. Cerințe pentru aparate electrocasnice, unelte electrice și aparate similare. Partea 1: Emisie

SR EN IEC 55014-2:2021/ EN IEC 55014-2:2021- Compatibilitate electromagnetică. Cerințe pentru aparate electrocasnice, scule electrice și aparate similare. Partea 2: Imunitate. Standard de familie de produse

SR EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021/ EN 61000-3-2:2019+A1:2021- Compatibilitate electromagnetică (CEM) - Partea 3-2: Limite - Limite pentru emisiile de curenți armonici (curent de intrare al echipamentelor ≤ 16 A pe fază)

SR EN 61000-3-3:2014/A2:2021/ EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021- Compatibilitate electromagnetică (CEM) - Partea 3-3: Limite - Limitarea variațiilor de tensiune, a fluctuațiilor de tensiune și a flickerului în rețelele publice de alimentare de joasă tensiune, pentru echipamente având un curent nominal ≤ 16 A pe fază și care nu sunt supuse unor restricții de conectare

Directiva 2006/42/EC - privind mașinile – introducerea pe piața a mașinilor

Directiva 2014/30/UE - privind compatibilitatea electromagnetică (HG 487/2016 privind compatibilitatea electromagnetica, actualizata 2019);

Directiva 2014/35/UE, HG 409/2016 - privind echipamentele de joasă tensiune

Directiva 2011/65/UE din 8 iunie 2011 privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice amendată prin Directiva 2015/863/EU, Anexa 2.

Marca și numele fabricantului: Z.J.T. Co LTD

Alte Standarde sau specificații utilizate:

- **SR EN ISO 9001** - Sistemul de Management al Calității
- **SR EN ISO 14001** - Sistemul de Management al Mediului
- **ISO 45001:2018** - Sistemul de Management al Sănătății și Securității Ocupationale.

Nota: documentația tehnică este deținută de producător.

Precizare: Prezenta declarație este conformă cu originalul.

Termen de valabilitate: 10 ani de la data aprobării.

Locul și data emiterii: **Craiova, 29.03.2024**

Anul aplicării marcatului CE: **2024**

Nr. înreg: **298/ 28.03.2024**

Persoana autorizată și semnată:

Ing. Stroe Marius Catalin
 Director General al
 SC RURIS IMPEX SRL

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE EC

Producător: SC RURIS IMPEX SRL

Bvd. Decebal, nr. 111, Clădire Administrativă, Craiova, Dolj, România

Tel. 0351 464 632, www.ruris.ro, info@ruris.ro

Reprezentant autorizat: ing. Stroe Marius Catalin – Director General

Persoana autorizată pentru dosarul tehnic: ing. Alexandru Radoi – Director Proiectare Producție

Descrierea mașinii: Polizor unghiular: este o mașină unealtă portativă, destinată lucrărilor în construcții și de prelucrarea a materialelor.

Model	Numar serie produs	Nivel presiune acustica	Nivel de putere acustica	Certificare	Nr raport
Ruris RA750	AAIC0100001XX XRURRA750	88 dB	96 db	Intertek	230800119HZ H-001, 08.09.2023
Ruris RA1100V	AAIC0100001XR URRA1100V	89 dB	100 dB	Intertek	200800679HZ H-00, 26.10.2020

Ruris RA 850	AAIC0100001XX XRURRA850	89 dB	100 dB	Intertek	200800679HZ H-001, 26.10.2020
Ruris RA1200V	AAIC0100001XR URRA1200V	83 dB	91 dB	Intertek	230700223HZ H-001, 10.10.2023
Ruris RA2400S	AAIC0100001XR URRA2400S	92 dB	100 dB	Intertek	230700224HZ H-001, 31.08.2023

in conformitate cu SR EN ISO 3744:2011.

Noi, SC RURIS IMPEX SRL Craiova, producator, in conformitate cu H.G. 1029/2008 – privind conditiile introducerii pe piata a masinilor, **Directiva 2006/42/EC** – cerinte de siguranta si securitate, **Directiva 2014/30/UE** privind compatibilitatea electromagnetica (HG 487/2016 privind compatibilitatea electromagnetica, actualizata 2019), **Directiva 2014/35/UE, HG 409/2016** - privind echipamentele de joasa tensiune, **Directiva 2011/65/UE** din 8 iunie 2011 privind restrictiile de utilizare a anumitor substante periculoase in echipamentele electrice si electronice amendata prin **Directiva 2015/863/EU, Anexa 2**, am efectuat atestarea conformitatii produsului cu standardele specificate si declaram ca este conform cu principalele cerinte de siguranta si securitate, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si nu are impact negativ asupra mediului.

Subsemnatul Stroe Catalin, reprezentantul producatorului, declar pe proprie raspundere ca produsul este in conformitate cu urmatoarele standarde si directive europene:

- **SR EN ISO 3744:2011** - Acustică. Determinarea nivelurilor de putere acustică emise de sursele de zgomot utilizând presiunea acustică
- **SR EN ISO 11203:2010/ EN ISO 11203:2009**- Acustică. Zgomotul emis de mașini și echipamente. Determinarea nivelurilor de presiune acustică ale emisiei la locul de muncă și în alte poziții precizate din nivelul de putere acustică

Alte Standarde sau specificatii utilizate:

- **SR EN ISO 9001** - Sistemul de Management al Calitatii
- **SR EN ISO 14001** - Sistemul de Management al Mediului
- **ISO 45001:2018** - Sistemul de Management al Sanatatii si Securitatii Ocupationale.

Nota: documentatia tehnica este detinuta de producator.

Precizare: Prezenta declaratie este conforma cu originalul.Termen de valabilitate: 10 ani de la data aprobarii.

Locul si data emiterii: **Craiova, 29.03.2024**

Anul aplicarii marcajului CE: **2024**

Nr. inreg: **298/ 28.03.2024**

Persoana autorizata si semnatura:

Ing. Stroe Marius Catalin
Director General al
SC RURIS IMPEX SRL